Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

- Lue opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Viestit** → **Uusi viesti** (tarkoittaa **Viestit** ja sitten **Uusi viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virtapainiketta)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tässä tuotteessa on Linux-pohjainen Androidkäyttöympäristö, jota voidaan laajentaa JavaScript-pohjaisilla ohjelmilla.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ ja YouTube™ ovat Google, Inc:in omistamia tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:in ympäri maailmaa rekisteröimä tavaramerkki.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n omistama tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin omistama rekisteröity tavaramerkki.

- SRS WOW HD on SRS Labs, Inc:in omistama tavaramerkki. WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:in lisenssin puitteissa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX® on DivX, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla. Pat. 7,295,673

CE 0168 !

DIVX-VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu ja toistaa DivX-videoita. Sivulla www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat luoda rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Mene sitten osoitteeseen http://vod.divx.com ja rekisteröidy antamalla tämä koodi. Samalla saat lisätietoja DivX VOD -järjestelmästä.

DivX-sertifioitu DivX®-videon toistoon kokoon 320x240 saakka.

Sisältö

Kokoaminen 9

Pakkauksen avaaminen 9
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 9
Akun lataaminen 11
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 13
Kiinnitä käsihihna (lisävaruste) 15

Aloitusopas 16

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 16
Laitteeseen tutustuminen 17
Kosketusnäytön käyttäminen 20
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen 21
Valmiusnäyttöön tutustuminen 21
Sovellusten käyttäminen 23
Laitteen mukauttaminen 25
Tekstin kirjoittaminen 28
Sovellusten lataaminen Android Marketista .. 31
Tiedostojen lataaminen verkosta 32
Tietojen synkronointi 33
Tietojen etsintä Google-haulla 34

Yhteydenpito 35
Soittaminen 35
Viestit 40
Google Mail 42
Sähköposti 44
Talk 46

Viihde 47
Kamera 47
Videosoitin 54
Galleria 55
Musiikkisoitin 56
FM-radio 59

Henkilökohtaiset tiedot 62
Yhteystiedot 62
Kalenteri 65
Muistio 67
Puhemuistio 68

Verkkotoiminnot 70
Internet 70
Layar 73
Maps 74
YouTube 76
Päivän tiedotus 77
Market 78
Samsung Apps 78

Liitettävyys 79
Bluetooth 79
Wi-Fi 81
AllShare 82
Tietokoneyhteydet 85

Työkalut 88
Kello 88
Laskin 90
Omat tiedostot 90
ThinkFree Office 91
Äänivalinta 93
Kirjoita ja mene 94

Asetukset 95
Asetusvalikon käyttö 95
Langattomat toiminnot ja verkko 95
Puheluasetukset 96
Ääni ja näyttö 97
Sijainti ja suojaus 98
Sovellukset 100
Tilit ja synkronointi 101
Yksityisyys 101
SD-kortin ja puhelimen tallennustila 101
Etsi 101
Alue ja teksti 102
Helppokäyttöisyys 103

Teksti puheeksi 104
Päivämäärä ja aika 104
Tietoja puhelimesta 104

Vianmääritys 105

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 109

Hakemisto 116

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1 Jos laite on päällä, paina jonkun aikaa [⏻] ja sammuta se valitsemalla **Virta pois päältä**.

2 Irrota takakansi.

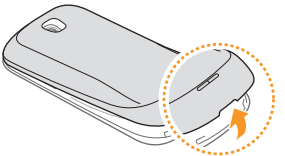

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.

3 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

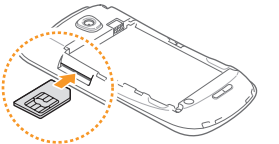

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen siten, että kullanväriset liittimet ovat ylöspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia laitteella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).
- Älä aseta SIM-korttipaikkaan muistikorttia.

4 Aseta akku paikalleen.

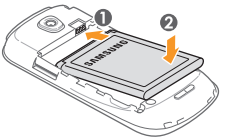

5 Aseta takakansi takaisin.

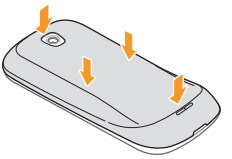

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata laitteen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake muuttuu punaiseksi tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Akun lataaminen laturilla

1 Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.

2 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

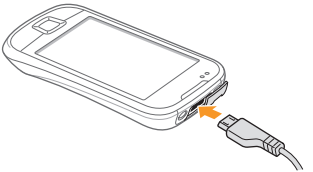

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataa asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

› Lataaminen PC-datakaapelilla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.
2. Kytke PC-datakaapelin yksi pää (mikro-USB) monitoimiliittimeen.
3. Kytke PC-datakaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

   Latauksen alkamiseen saattaa kulua hetki, PC-datakaapelista riippuen.

4. Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota PC-datakaapeli laitteesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos laitteeseen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Kun asetat laitteseen muistikortin, muistikortin tiedostohakemisto löytyy sd-kortti kansiosta.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat ylöspäin.

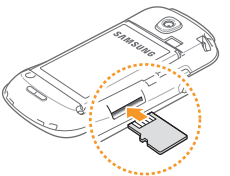

3 Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

4 Aseta takakansi takaisin.

› Muistikortin poistaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1 Valitse valmiustilassa **Sovellukset** → **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä**.

2 Irrota takakansi.

3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.

4 Vedä muistikortti pois korttipaikasta.

5 Poista muistikortti.

6 Aseta takakansi takaisin.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi vahingoittua.

› Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse valmiustilassa **Sovellukset** → **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Alusta SD-kortti** → **Alusta SD-kortti**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Kiinnitä käsihihna (lisävaruste)

1 Irrota takakansi.

2 Työnnä käsihihna reikään ja pujota se pienen koukun ympärille.

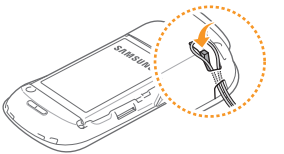

3 Aseta takakansi takaisin.

Aloitusopas

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laitteeseen virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta. Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, napauta näytön Android-kuvaa ja asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [⏻] ja valitsemalla **Virta pois päältä**.

- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan. Paina jonkin aikaa [⏻] ja valitse **Lentotila**.

Laitteeseen tutustuminen

Puhelimen osat

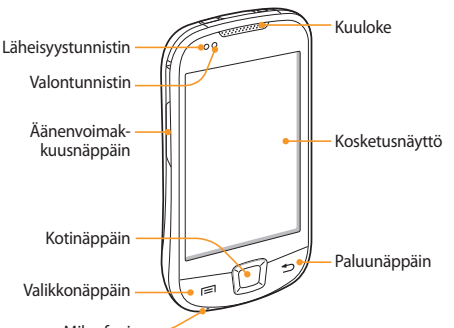

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Virta	Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa); lopeta puhelu; käytä pikavalikkoja (paina jonkin aikaa); lukitse kosketusnäyttö.
	Valikko	Avaa käytössä olevan näytön vaihtoehdot; avaa Google-hakupalkki (paina jonkin aikaa).
	Koti	Palaa valmiusruutuun; avaa äskettäisten sovellusten luettelo (paina jonkin aikaa).
	Paluu	Palaa edelliseen näyttöön.
	Äänenvoimakkuus	Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Wi-Fi käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokkeet kytketty

Kuvake	Selitys
	GPS käytössä
	Äänipuhelu käynnissä
	Puhelu pidossa
	Kaiutinpuhelu käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Synkronoitu verkon kanssa
	Tietoa ladataan verkkoon
	Tietoa ladataan laitteeseen
	Soitonsiirto käytössä
	Kytketty tietokoneeseen

Kuvake	Selitys
	Muistikortti asennettu
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys käytössä
	Tapahtumailmoitukset
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Äänetön tila käytössä

Kuvake	Selitys
	Lentotila käytössä
	Värinä käytössä
	Musiikin toisto käynnissä
	FM-radio kytketty päälle taustalla
	Virhe tai varoitus
	Akun varaustaso
10:00 ap.	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkölataukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormen kärjellä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia napauttamalla niitä kerran sormellasi.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään 2 sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
- Selaaminen: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä sormeasi ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.
- Kaksoisnapautus: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi kuvista ja Internet-sivuista kaksoisnapauttamalla nopeasti sormellasi.

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa painiketta.
- Voit myös säätää taustavalon keston. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Näytön aikakatkaisu**.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitseminen tapahtuu painamalla [⏻]. näppäintä. Voit vapauttaa lukituksen käynnistämällä näytön painamalla mitä tahansa näppäintä ja näpäyttämällä harmaata ikkunaa sormella.

Valmiusnäyttöön tutustuminen

Kun laite on valmiustilassa, se esittää valmiusnäytön. Valmiustilassa näet laitteen tilan, ja sieltä voit siirtyä sovelluksiin.

Valmiustilassa on useita paneeleja. Voit vaihtaa paneelia selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit myös siirtyä suoraan valmiustilanäytön vastaavaan paneeliin valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.

Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön

Voit mukauttaa valmiusnäytön lisäämällä sovelluksille, pienoisohjelmille ja kansioille pikanäppäimiä. Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön:

1. Paina [▭] → **Lisää** tai kosketa valmiusnäytön tyhjää aluetta jonkin aikaa.
2. Valitse luokka → kohde:
   - **Samsung-pienoisohjelmat**: Lisää Samsungpienoisohjelmia valmiusnäyttöön.
   - **Pienoisohjelmat**: Lisää Android pienoisohjelmia valmiusnäyttöön.
   - **Pikanäppäimet**: Lisää pikanäppäin kohteille, kuten sovelluksille, kirjanmerkeille ja yhteystiedoille.
   - **Kansiot**: Luo uusi kansio tai lisää yhteystietoihin kansioita.
   - **Taustakuvat**: Valitse taustakuva.

Käytettävissä olevat kohteet voivat vaihdella käytössä oleva valmiusnäyttötilan mukaan.

Valmiusnäytön kohteiden siirtäminen

1. Kosketa siirrettävää kohdetta jonkin aikaa.
2. Vedä se haluamaasi kohtaan sen ollessa suurennettu.

Valmiusnäytön kohteiden poistaminen

1. Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa.
   Kohde suurenee ja sovellusalueelle ilmestyy roskakorikuvake, eli valmiusnäytön alalaidan sovellusalue muuttuu roskakoriksi.
2. Vedä kohde roskakoriin.
3. Kun sekä kohde että roskakori muuttuvat punaiseksi, päästä irti kohteesta.

Pikanäppäinpaneelin käyttö

Napauta valmiustilassa tai sovelluksen käytön aikana ilmoituskuvakealuetta ja avaa pikanäppäinpaneeli vetämällä sormella alaspäin. Voit aktivoida langattomia toimintoja ja kytkeä niitä pois päältä sekä lukea ilmoituksia, kuten viesti-, puhelu-, tapahtuja- ja käsittelytilailmoituksia. Voit kätkeä luettelon vetämällä sen alaosan ylös.

Voit käyttää seuraavia toimintoja pikanäppäinpaneelista:

- **Wi-Fi**: Ota WLAN-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 82
- **Bluetooth**: Ota langaton Bluetooth-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 79
- **Ääni**: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Värinä**: Ota värinätila käyttöön tai poista se käytöstä.

Paneelien lisääminen valmiusnäyttöön ja niiden poistaminen

Voit lisätä tai poistaa paneeleita valmiusnäytöstä ja järjestellä pienoisohjelmat toiveidesi ja tarpeidesi mukaisesti.

1. Paina valmiustilassa [▭] → **Muokkaa**.
2. Lisää uusi paneeli valitsemalla + tai poista paneeli valitsemalla −.
3. Paina [▭] → **Tallenna**.

Sovellusten käyttäminen

Puhelimen sovellusten käyttäminen:

1. Voit siirtyä sovellusluetteloon valitsemalla valmiustilassa **Sovellukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen sovellusruutuun. Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan

päävalikkonäyttöön valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.

3 Valitse haluamasi sovellus.

- Sinulla on oltava Google-tili, jotta voit käyttää Google-sovelluksia. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, avaa Google-tili.
- Voit lisätä sovellukselle pikavalinnan koskettamalla sen kuvaketta jonkin aikaa sovellusluettelossa. Voit siirtää kuvakkeen haluamaasi kohtaan valmiusnäytöllä.

4 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla [↩]-painiketta; voit palata valmiusnäyttöön painamalla kotinäppäintä.

Laitteessa on sisäinen liikkeentunnistin, joka tunnistaa sen asennon. Jos kierrät laitetta sovelluksen käytön aikana, ohjelma vaihtaa automaattisesti vaakanäyttöön. Voit määrittää, että ohjelman suunta ei muutu laitetta käännettäessä, valitsemalla **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Suuntaus**.

› Sovellusten järjestely

Voit järjestellä sovellusluettelon sovelluksia muuttamalla niiden järjestystä ja ryhmittelemällä ne toiveitasi ja tarpeitasi vastaaviin luokkiin.

1 Paina sovellusluettelosta [▤] → **Muokkaa**.

2 Kosketa sovellusta jonkin aikaa.

3 Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.
Voit siirtää sovelluskuvakkeen toiseen päävalikon ruutuun. Voit myös siirtää useiten käytetyt sovellukset kohdan **Koti** viereen.

4 Paina [▤] → **Tallenna**.

› Äskettäin käytettyjen sovellusten käyttäminen

1 Paina kotinäppäintä jonkin aikaa, jolloin näyttöön ilmestyy äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo.

2 Valitse haluamasi sovellus.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Päivämäärä ja aika**.

2 Määritä aika ja päivämäärä ja muuta muita vaihtoehtoja.

Kosketusäänen kytkeminen päälle ja pois

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Kuuluva valinta**.

Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Äänettömään tilaan siirtyminen

Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänen seuraavasti:

- Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse **Puhelin** → **Nronäpp.** ja kosketa **#**-painiketta jonkin aikaa.
- Avaa näytön ylälaidasta pikanäppäinpaneeli ja valitse **Ääni**.
- Paina valmiustilassa jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitse **Äänetön tila**.

Soittoäänen vaihtaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Puhelimen soittoääni**.

2 Valitse soittoääni luettelosta ja valitse **OK**.

Animaation ottaminen käyttöön näyttöjä vaihdettaessa

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Animaatio** → **Muutamia animaatioita** tai **Kaikki animaatiot**.

Valmiusnäytön taustakuvan valinta

1 Paina valmiustilassa [ ] → **Taustakuva** → vaihtoehto.

2 Valitse kuva.

3 Valitse **Tallenna** tai **aseta taustakuva**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni ja näyttö** → **Kirkkaus**.

2 Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.

3 Valitse **OK**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

Määritä avauskuvio

Voit säätää avauskuvion, joka estää puhelimen luvattoman käytön.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Määritä lukituksen poistokuvio**.

2 Viittaa näytön ohjeisiin ja esimerkkeihin ja valitse tarvittaessa **Seuraava**.

3 Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio.

4 Valitse **Jatka**.

5 Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen.

6 Valitse **Vahvista**.

- Kun määrität avauskuvion, puhelin vaatii että piirrät sen joka kerran kun käynnistät sen tai vapautat kosketusnäytön lukituksen. Jos et halua, että puhelin kysyy kuviota, tyhjennä valintaruutu kohdan **Vaadi kuviota** vierestä kohdassa **Sijainti ja suojaus**.
- Jos unohdat avauskuvion, vie laite avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

› SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Määritä SIM-kortin lukitus** → **Lukitse SIM-kortti**.

2 Anna PIN-koodi ja valitse **OK**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron määritetyille vastaanottajalle, jotta laite voidaan jäljittää ja palauttaa.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Määritä Mobile tracker**.
2. Kirjoita 8-numeroinen matkapuhelimen seurannan salasana, vahvista se syöttämällä se uudelleen ja valitse **OK**.
3. Valitse vastaanottajan syöttökenttä ja kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen **+**).
4. Kirjoita lähettäjän nimi.
5. Kirjoita vastaanottajille lähetettävä tekstiviesti.
6. Valitse **Tallenna** → **Hyv.**

Voit myös ohjata kadonnutta laitetta Internetin kautta. Tästä ominaisuudesta kerrotaan lisää osoitteessa http://www.samsungdive.com.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla käsin näyttöön.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi. ► s. 102

Näppäimistön vaihto

Voit vaihtaa näppäimistöä. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa ja valitse **Syöttötapa** → näppäimistötyyppi (Swype tai Samsung näppäimistö).

Tekstin syöttäminen Swype-näppäimistöllä

1 Valitse sanan ensimmäinen kirjain ja vedä sormi seuraavan kirjaimen kohdalle nostamatta sormea näytöltä.

2 Jatka tätä, kunnes sana on kirjoitettu.

3 Nosta sormi ylös viimeisen kirjaimen jälkeen. Sana lisätään tekstinsyöttökenttään.

4 Kirjoita koko teksti toistamalla vaiheet 1-4.
Voit lisätä lisämerkkejä koskettamalla kutakin näppäintä jonkin aikaa.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen ABC-tilan ja erikoismerkki/numerotilan välillä.
3	Syötteen tyhjentäminen.

Numero	Toiminto
4	Siirtyminen uudelle riville.
5	Välilyönnin lisääminen.

- Voit kätkeä Swype-näppäimistön painamalla [↩]-painiketta.
- Voit avata Swype-näppäimistön ohjeet valitsemalla .

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä

1. Valitse ja valitse tekstinsyöttötapa.
   Voit valita näppäinsyöttötavan (QWERTY tai perinteinen näppäimistö) tai käsinkirjoituksen.
2. Kirjoita teksti valitsemalla aakkosnumeerisia näppäimiä tai kirjoittamalla näyttöön.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen ABC-tilan ja erikoismerkki/numerotilan välillä.
3	Tekstinsyöttötavan vaihtaminen; näppäimistöasetusten käyttö (kosketa jonkin aikaa).
4	Syötteen tyhjentäminen.

Numero	Toiminto
5	Siirtyminen uudelle riville.
6	Välilyönnin lisääminen.

› Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Aseta kursori kohtaan josta haluat aloittaa.
2. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa.
3. Valitse vaihtoehtoluettelosta **Valitse teksti**.
4. Napauta kohtaa johon haluat lopettaa.
5. Kosketa valittua tekstiä jonkin aikaa.
6. Voit kopioida valitsemalla **Kopioi** ja leikata tekstiä leikepöydälle valitsemalla **Poimi**.
7. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa toisessa sovelluksessa.
8. Liitä teksti leikepöydältä tekstinsyöttökenttään valitsemalla **Liitä**.

Sovellusten lataaminen Android Marketista

Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia. Lataamalla sovelluksia Android Marketista voit ostaa pelejä matkapuhelinsovelluksia helposti ja nopeasti.

- Tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla.
- Puhelin tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot sisäiseen muistiin.

Sovelluksen asentaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Market**.
2. Valitse **Accept**, kun näyttöön tulee käyttöehdot.
3. Valitse luokka → kohde.
4. Valitse **Install** (jos kohde on ilmainen) tai **Buy**.

   Jos valitset **Install**, kohteen lataus alkaa automaattisesti.

   Jos valitset **Buy**, sinun on annettava luottokorttitiedot. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sovelluksen poistaminen

1. Paina Android Marketin aloitusnäytöstä [▭] → **Downloads**.
2. Valitse kohde, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Uninstall** → **OK**.

Tiedostojen lataaminen verkosta

Kun lataat tiedostoja tai verkkosovelluksia verkosta, puhelin tallentaa ne muistikortille.

Verkosta ladatuissa tiedostoissa voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Voit vähentää tätä riskiä lataamalla tiedostoja vain luottamistasi lähteistä.

Joidenkin mediatiedostojen tekijänoikeudet on suojattu Digital Rights Management -tekniikan avulla. Tämän suojaus estää joidenkin tiedostojen lataamisen, kopioinnin, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tiedostojen lataaminen verkosta:

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Internet**.
2. Etsi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

Jos haluat asentaa muilta sivustoita kuin Android Marketista ladattuja sovelluksia, valitse **Asetukset** → **Sovellukset** → **Tuntemattomat lähteet**.

Tietojen synkronointi

Voit synkronoida tietoja eri Internet-palvelimien kanssa ja tehdä tiedoista varmuuskopion tai palauttaa ne.

Laitteen ja verkon välistä yhteyttä ei katkaista, kun synkronointi on valmis. Jos verkossa tehdään muutoksia, päivitetyt tiedot näkyvät puhelimessa ja synkronointi alkaa automaattisesti, ja päin vastoin.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Palvelintilin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Lisää tili** → tilityyppi.
3. Anna tilin tiedot seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

   Anna Internet-yhteisöpalveluille, kuten Facebook tai MySpace, käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **K. sisään**.

› Automaattisen synkronoinnin kytkeminen päälle

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Automaattinen synkronointi**.
3. Valitse tili.
4. Valitse synkronoitavat sovellukset.

Jos et halua synkronoida jotain sovellusta automaattisesti, tyhjennä sen vieressä oleva valintaruutu.

› Tietojen synkronointi manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse tili.
3. Paina [▭] → **Synkronoi nyt**. Laite aloittaa synkronoitavaksi valitun tiedon synkronoinnin.

Tietojen etsintä Google-haulla

Google Search -palvelulla voit etsiä tietoja sivustoilta ja sovelluksista sekä laitteen tiedostoista.

1. Paina valmiustilassa jonkin aikaa [▭]. Valmiusnäyttöön avautuu Google-hakupalkki.
2. Kirjoita hakusana ja valitse 🔍.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen puhelun aikana käytettävillä toiminnoilla sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä puhelun sekä painikkeilla että kosketusnäytöllä.

Soittaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse **Puhelin** → **Nronäpp.** ja syötä suunta- ja puhelinnumero.

2 Soita numeroon valitsemalla .

Kun pitelet laitetta lähellä kasvojasi, kosketusnäyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jotta vältyt tahattomilta valinnoilta.

3 Lopeta puhelu valitsemalla **Lop. puh**.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 62
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon valitsemalla **Puhelin** → **Puh.loki**.
- Soita äänikomennolla. ► s. 93

Puheluun vastaaminen

1 Puhelun saapuessa valitse **Hyväksy**.

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

2 Lopeta puhelu valitsemalla **Lopeta puhelu**.

Puhelun hylkääminen

Puhelun saapuessa valitse **Hylkää**. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Voit lähettää puhelun hylätessäsi viestin valitsemalla **Hylkää viest**.

Määritä ensin soittajalle lähetettävä tekstiviesti. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Kaikki puhelut** → **Hylkää puhelu viestillä**. Valitse sitten **Luo** ja laadi tekstiviesti.

Ulkomaille soittaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse **Puhelin** → **Nronäpp.** ja kosketa **0**-painiketta, kunnes kenttään tulee **+**-merkki.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla .

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin laitteeseen, voit vastata puheluihin käsiä käyttämättä:

- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit hylätä puhelun painamalla ja pitämällä kuulokkeen painikkeen painettuna.
- Puhelun aikana voit laittaa puhelun pitoon tai hakea pidossa olevan puhelun painamalla ja pitämällä kuulokkeen painikkeen painettuna.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta.

Laitteen mukana toimitettavat kuulokkeet on suunniteltu vain laitteen kanssa käytettäväksi eivätkä ne mahdollisesti ole muiden puhelinten ja MP3-soitintin kanssa yhteensopivia.

Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **Kaiutin**.

  Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mykistä**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta valitsemalla **Kuuloke**.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pitoon**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **P. pito**.
- Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla **Lisää puh.** ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun valitsemalla **Hyväksy** kuullessasi koputusäänen. Laite kysyy, lopetetaanko ensimmäinen puhelu vai laitetaanko se pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.
- Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Vaihda** → **Lopeta puhelu**.
- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **Sulata**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Jos haluat soittaa vastaamatta jääneeseen puheluun, avaa pikavalinta paneeli ja valitse vastaamatta jäänyt puhelu.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, sallitut numerot (FDN) -tila, puhelun siirto tai esto.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Aktivoi automaattinen hylkäys valitsemalla **Ota automaattinen hylkäys käyttöön**.
3. Valitse **Automaattisen hylkäyksen luettelo**.
4. Paina [▤] → **Luo**.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Tallenna**.
6. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-5.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttö

FDN-tilassa laite estää soittamasta muihin kuin FDN-luetteloon tallennettuihin numeroihin. FDN-tilan aktivoiminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Sallitut numerot** → **Ota sallitut numerot käyttöön**.
2. Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **OK**.
3. Valitse **Sallittujen numeroiden luettelo** ja lisää FDN-tilassa käytettävät yhteystiedot.

Soitonsiirron määrittäminen

Soitonsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva puhelu lähetetään toiseen valitsemaasi numeroon. Voit määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa et pysty vastaamaan puhelimeen, kuten kun jo käytät laitetta tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Äänipuhelu** → **Puhelunsiirto**.
2. Valitse ehto.

3 Valitse, mihin numeroon haluat siirtää puhelut, ja valitse **Päälle**.

Asetukset lähetetään verkkoon.

Puheluneston määrittäminen

Puhelunesto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla voidaan rajoittaa tietyn tyyppisiä soittoja ja estää muita soittamasta laitteeseesi.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Äänipuhelu** → **Puhelunesto**.

2 Valitse rajoitettava puhelutyyppi.

3 Anna puheluneston salasana ja valitse **OK**.

Asetukset lähetetään verkkoon.

Koputuksen määrittäminen

Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa saapuvista puheluista, kun olet keskellä toista puhelua .

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Äänipuhelu** → **Koputus**. Asetukset lähetetään verkkoon.

› Puhelulokien lukeminen

Voit lukea puhelulokeja suodatettuna tyypeittäin.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Puhelin** → **Puh.loki**.

2 Paina [▭] → **Lajitteluperuste** → puhelulokien lajitteluperuste.

Voit soittaa ja lähettää viestejä puhelulokeista suoraan yhteystiedoille vetäisemällä kontaktia nopeasti oikealle tai vasemmalle.

3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.

Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viesti ja lisätä sen puhelinmuistioon tai hylkäysluetteloon

Viestit

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS), multimediaviestejä (MMS) ja sähköpostiviestejä laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Viestit** → **Uusi viesti**.
2. Valitse **Yhteystiedot**.
   Voit syöttää numeron manuaalisesti tai voit valita äskettäin soitetuista numeroista tai yhteystietoryhmästä valitsemalla jonkin toisen painikkeen.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä viestin teksti.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▭] → **Lisää hymiö**.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Viestit** → **Uusi viesti**.
2. Valitse **Yhteystiedot**.
   Voit syöttää numeron manuaalisesti tai voit valita äskettäin soitetuista numeroista tai yhteystietoryhmästä valitsemalla jonkin toisen painikkeen.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.

Jos kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite muuntaa viestin multimediaviestiksi.

4 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä viestin teksti.

Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▭] → **Lisää hymiö**.

5 Paina [▭] → **Liitä** → vaihtoehto ja liitä kohde.

Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa uuden kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.

6 Paina [▭] → **Lisää aihe** ja lisää viestiin aihe

7 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

› Teksti- ja multimediaviestin lukeminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Viestit**.

Viestit ryhmitellään viestisäikeiksi yhteystiedon mukaan, aivan kuten pikaviestimessä.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse viestisäikeestä teksti- tai multimediaviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit katsella liitteen uudelleen napauttamalla viestinäyttöä ja valitsemalla ▶.
- Voit vastata viestiin valitsemalla tekstinsyöttökentän, kirjoittamalla viestin ja valitsemalla **Lähetä**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille paina [▭] → **Lähetä edelleen**.
- Voit suojata viestin poistolta paina [▭] → **Lukitse viesti**.
- Voit tallentaa liitteet paina [▭] → **Liitteet**.
- Voit kopioida viestin SIM- tai USIM-kortille valitsemalla [▭] → **Kopioi SIM-kortille** tai **Kopioi puhelimeen**.
- Voit poistaa viestin paina [▭] → **Poista viesti**.
- Voit esittää viestin tiedot paina [▭] → **Näytä viestin tiedot**.

› Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse **Puhelin** → **Nronäpp.** ja kosketa **1**-painiketta jonkin aikaa.
2. Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Google Mail

Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mailista™ saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden tähän sovellukseen, näyttöön ilmestyy saapuneet-kansionäyttö. Lukemattomien viestien määrä ilmoitetaan otsikkorivillä ja lukemattomat viestit esitetään paksunnettuina. Jos olet merkinnyt viestin, merkintä näkyy viestin kohdalla värillisessä laatikossa.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta..

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Google Mail**.
2. Paina [▭] → **Compose**.
3. Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.
4. Kirjoita aihe ja viesti.

5 Voit liittää kuvatiedoston valitsemalla [▤] → **Attach** → tiedosto.

6 Lähetä viesti valitsemalla **Send**.

› Sähköpostiviestien esittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Google Mail**.

2 Valitse viestisäieluettelosta sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla **Reply**.
- Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla **Reply to all**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla **Forward**.
- Voit katsella liitettä valitsemalla liitteen vierestä **Preview**. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla **Download**.
- Voit arkistoida sen valitsemalla **Archive**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Delete**.
- Voit esittää vanhan viestin valitsemalla **Older**.

› Sähköpostiviestien järjesteleminen nimikkeiden avulla

Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne tai lisäämällä tärkeisiin viesteihin tähtiä. Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.

Nimikkeen lisääminen viestiin

1 Kosketa jonkin aikaa viestiä saapuneet-kansiossa.

2 Valitse **Change labels**.

3 Valitse lisättävä nimike ja valitse **OK**.

Tähden lisääminen viestiin

1 Kosketa jonkin aikaa viestiä saapuneet-kansiossa.

2 Valitse **Add star**. Tämä aktivoi viestin vieressä olevan tähtikuvakkeen.

Viestien suodattaminen

1. Paina saapuneet-kansiossa [▭] → **View labels**.
2. Valitse tarkasteltavan viestin nimike.

Sähköposti

Tässä osiossa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen tililtä.

› Sähköpostitilin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3. Valitse **Seuraava** (Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live -tili) tai **Manuaal. asennus** (muiden yhtiöiden sähköpostitili).
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet asentanut sähköpostitilin, sähköpostiviestit ladataan laitteelle. Jos olet luonut useamman kuin kaksi tiliä, voit vaihtaa tilien välillä; paina [▭] → **Tilit** ja valitse tili, jonka viestit haluat noutaa.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.
2. Paina [▭] → **Luo**.
3. Valitse **Yhteystiedot**.

   Voit syöttää numeron manuaalisesti tai voit valita äskettäin soitetuista numeroista tai yhteystietoryhmästä valitsemalla jonkin toisen painikkeen.

4 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla Kopio- tai Piilokopio-kentän.

5 Valitse aihekenttä ja syötä aihe.

6 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.

7 Valitse **Liitä** ja liitä tiedosto.

Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.

8 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viestiä säilytetään viestisäieluettelossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

› Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.

2 Voit päivittää viestikansion valitsemalla [▭] → **Päivitä**.

3 Valitse viestisäieluettelosta sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla **Vastaa**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Poista**.
- Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla **Vastaa kaikkiin**.
- Voit lukea liitteen valitsemalla **Avaa**. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla **Tallenna**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille paina [▭] → **Siirrä**.

Talk

Tässä osassa kuvataan, miten ystävien ja perheen kanssa voidaan jutella Google Talk™.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta..

Ystävien lisääminen ystäväluetteloon

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Talk**.
   Ystäväluettelo esittää kaikki Google Talkin yhteystiedot yhdellä vilkaisulla.
2. Paina [▭] → **Add friend**.
3. Kirjoita ystäväsi sähköpostiosoite ja valitse **Send invitation**.

Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään ystäväluetteloon.

Keskustelun aloittaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Talk**.
2. Valitse ystävä ystäväluettelosta. Keskusteluruutu aukeaa.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Send**.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▭] → **Lisää** → **Insert smiley**.
4. Jos haluat vaihtaa kahden keskustelun välillä, paina [▭] → **Switch chats**.
5. Kun haluat päättää keskustelun, paina [▭] → **End chat**.

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2048 x 1536 pikseliä (3,2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 320 x 240 pikseliä.

Jotta voisit käyttää kameraa, sinun on asennettava puhelimeen muistikortti.

› Valokuvan ottaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.

2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.
- Voit kätkeä tai esittää etsimen kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Tarkista kameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • : Valotusmittarityyppi • 1038: Otettavien kuvien maksimimäärä (riippuu vapaasta tilasta) • : Tallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa.
3	Vaihda näkymätilaa.
4	Säädä valotusarvoa; lisää kirkkautta valitsemalla **+** ja vähennä kirkkautta valitsemalla **–**.
5	Muuta kameran asetuksia.
6	Siirry videokameraan.
7	Ota valokuva.
8	Näytä viimeksi otettu kuva tai video.

4 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

5 Ota valokuva valitsemalla .

Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvia, voit katsella niitä valitsemalla .

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu painamalla tai . Voit myös lähentää ja loitontaa näyttöä kaksoisnapauttamalla.
- Voit lähettää kuvan muille, valitsemalla **Jaa**.
- Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi yhteystiedolle, valitsemalla **Aseta**.
- Voit poistaa kuvan, valitsemalla **Poista**.

› Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit yksinkertaisesti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan.

Esimerkiksi, valitse yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse SCN → näkymä → .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuva valitsemalla .

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Valitse .
6. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.

   Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Kosketa jonkin aikaa . Kamera ottaa kuvia, kunnes vapautat kameran sulkimen.

Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .

6 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimen kanssa.

Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

7 Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Yhdistetyn valokuvan ottaminen

Voit ottaa kaksi kuvaa samalla taustalla ja yhdistää kuvien vasemman ja oikean puolen yhdeksi kuvaksi. Tästä ominaisuudesta on apua, kun haluat ottaa kuvan ystävän kanssa, mutta kukaan muu ei voi ottaa kuvaa.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Lisää minut**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .

Ensimmäisen kuvan vasen puoli näkyy seuraavan kuvan läpinäkyvänä oppaana.

6 Tee tarvittavat säädöt oppaan avulla.
7 Ota toinen valokuva valitsemalla .

Laite yhdistää automaattisesti ensimmäisen kuvan vasemman puolen ja toisen kuvan oikean puolen yhdeksi kuvaksi.

Toimintakuvien ottaminen

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi, joka näyttää liikkeen.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Toimintakuva**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
6 Siirrä laitetta siten, että se seuraa liikkuvaa kohdetta.

Laite ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

7 Jatka kohteen seuraamista, kunnes kamera on ottanut kaikki toimintakuvaan vaaditut kuvat.

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → 📷:

Vaihtoehdot	Toiminto
Makro	Ota makrotila käyttöön ja ota lähikuvia.
Ajastin	Määritä viive, jonka kamera odottaa ennen kuvan ottamista.
Tarkkuus	Muuta tarkkuutta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Mittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatutaso.
Säädä	Säädä kontrastia, kylläisyyttä ja terävyyttä.

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat asetukset valitsemalla ⚙ → 🔧:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
GPS	Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot. • Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja matalilla alueilla tai huonolla säällä. Vaihtoehtoisesti voit valita **Käytä langattomia verkkoja**. ► s. 98 • Sijaintisi on jo määritetty, vaikka GPS-kuvake vilkkuukin langatonta verkkoa käytettäessä.
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun otat kuvan.

Asetus	Toiminto
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

Videon kuvaaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Siirry videokameratilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

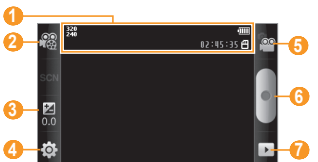

Numero	Toiminto
1	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • 320/240: Tarkkuus • 02:45:35: Otettavan videon maksimipituus (riippuu vapaasta muistista) • : Tallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa (multimediaviestin liite tai normaali tallennus).
3	Säädä valotusarvoa; lisää kirkkautta valitsemalla + ja vähennä kirkkautta valitsemalla –.
4	Muuta videokameran asetuksia.
5	Siirry kameraan.
6	Kuvaa video.
7	Näytä viimeksi otettu kuva tai video.

5. Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

6 Aloita tallennus valitsemalla .

7 Lopeta tallennus valitsemalla .

Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on hidas.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla .

- Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähettää videon muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit toistaa videon valitsemalla **Toista**.
- Voit poistaa videon valitsemalla **Poista**.

Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Vaihtoehdot	Toiminto
Ajastin	Valitse, millaisella viiveellä kamera alkaa tallentaa videota.
Tarkkuus	Muuta tarkkuutta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.
Säädä	Säädä kontrastia, kylläisyyttä ja terävyyttä.

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Äänitallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään kuvattu video.

Asetus	Toiminto
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

Videosoitin

Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella esitetään erilaisia videoita. Videosoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (pakkaus: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Videosoitin**.

2 Valitse toistettava video.

3 Jos haluat katsella vaakakuvaa, käännä laite vastapäivään.

4 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö.
2	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
3	Aloita toisto alusta tai siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
4	5.1-kanavaisen surround-äänen aktivoiminen kuulokkeiden ollessa liitettyinä.
5	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

Numero	Toiminto
6	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
7	Vaihda videonäytön suhdetta.

Galleria

Tässä kappaleessa kuvataan, miten muistikortille tallennettuja kuvia ja videoita esitetään.

Tuetut tiedostomuodot

Type	Format
Kuva	Pääte: bmp, gif, jpg, png
Video	• Pääte: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Pakkaus: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

Valokuvan katsominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio.
3. Voit vaihtaa katselutilaa valitsemalla ruudun oikeasta yläkulmasta tai .

   Voit katsella tiettynä päivänä kuvattuja kuvia ja videoita valitsemalla alaosassa olevasta välilehdestä nuolet tai vetämällä välilehteä vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse katseltava kuva (ilman kuvaketta).

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvien katselun aikana:

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu painamalla tai . Voit lähentää napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja levittämällä niitä (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan).

- Voit käynnistää kuvista ja videoista koostuvan diaesityksen valitsemalla **Kuvaesitys**. Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla näyttöä.
- Voit käyttää valokuviin liittyviä lisäominaisuuksia, kuten jako, poisto tai muokkaus, valitsemalla **Valikko**.

Videon toistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio → toistettava video (-kuvakkeella).
3. Jos haluat katsella vaakakuvaa, käännä laite vastapäivään.
4. Voit ohjata toistoa virtuaalinäppäimillä. ► s. 54

Kuvien ja videoiden jakaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio ja paina [ ]-painiketta.
3. Valitse kuva- tai videotiedostot.
4. Valitse **Jaa** → jakamisasetus.
5. Lähetä tiedostot multimedia- tai sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä tai lataa tiedosto online-albumiin tai yhteisösivulle.

Musiikkisoitin

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Voit toistaa musiikkitiedostoja seuraavissa formaateissa, jos avaat ne **Omat tiedostot** kautta, multimedia viesteissä, tai web selaimessa: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.
- Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletusmusiikkitiedostojen käytöstä.

Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 32
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 85
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 81
- Kopioi muistikortille. ► s. 86
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 85

Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot laitteeseen tai muistikortille:

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse musiikkitiedosto.
4. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö.
2[1]	Aktivoi sekoitustila.
3[1]	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
4	Aloita toisto alusta tai siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)

Numero	Toiminto
5	Avaa aktiivinen soittolista.
6	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen, kun puhelimessa on kuulokkeet.
7[1]	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston toisto tai kaikkien tiedostojen toisto).
8	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
9	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

- SRS WOW HD™ parantaa äänen toistolaatua huomattavasti ja tarjoaa dynaamisen 3D-fiihdekokemuksen, jossa on syvä, rikas basso ja selkeät korkeataajuiset äänet.

Soittolistan luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **S.listat**.
3. Paina [▭] → **Luo**.
4. Anna uudelle soittolistalle nimi ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Lisää musiikkia**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Voit lisätä tiedostoja soittolistaan toiston aikana valitsemalla [▭] → **Lisää toistoluetteloon**.

Kappaleiden lisääminen pikaluetteloon

Voit lisätä kappaleita pikaluetteloon ja tallentaa ne soittolistana. Voit tallentaa soivan kappaleen pikaluetteloon valitsemalla toiston aikana [▭] → **Lisää pikal.**

Voit siirtyä pikaluetteloon valitsemalla musiikkisoittimen päänäytöstä **S.listat** → **Pikaluettelo**. Voit tallentaa pikaluettelon soittolistana valitsemalla [▭] → **Tall. soittol.**

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Musiikkisoitin**.

2 Paina [▭] → **Lisää** → **Asetukset,** tai valitse [▭] → **Asetukset**.

3 Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehdot	Toiminto
Taajuuskorjain	Valitse taajuuskorjaimen oletustyyppi.
Tehoste	Valitse äänitehoste.
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat.
Visualisointi	Valitse toiston aikana esitettävä animoitu visualisointi.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

Kuuntele FM-radiota

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.

2 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Kytke FM-radio päälle valisemalla ▶. FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys suoritetaan, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

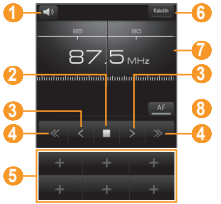

Numero	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö.
2	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla ▶.
3	Muuta taajuutta 0.1 MHz.
4	Etsi käytettävissä olevaa radioasemaa.

Numero	Toiminto
5	Lisätä sen hetkinen radioasema suosikkiluetteloon
6	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai laitteen kaiutin).
7	Vaihda taajuutta selaamalla asteikkoa vasemmalle tai oikealle.
8	Säädä FM-radio virittämään asemien taajuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko.

Radioaseman tallentaminen automaattisesti

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.

2 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Valitse **Hae** → vaihtoehto.

FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

4 Valitse kaikkien asemien luettelosta haluamasi radioasema ja palaa FM-radioruutuun valitsemalla [↩].

Radioaseman lisääminen suosikkiluetteloon

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.
2 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **FM-radio**.
3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.
4 Selaa haluamasi radioaseman kohdalle.
5 Lisää se suosikkiluetteloon valitsemalla **+**.

FM-radioasetusten mukauttaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **FM-radio**.
2 Paina [▤] → **Asetukset**.
3 FM-radion mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehdot	Toiminto
ALUE	Valitse alue.
Toisto taustalla	Määritä, toimiiko FM-radio taustalla muita sovelluksia käytettäessä.
Näytä aseman tunnus	Määritä, esitetäänkö aseman tunnus FM-radionäytössä; asematunnus voidaan esittää ainoastaan asemille, jotka lähettävät kyseisen tiedon.
Vaihtoehtoinen taajuus	Määritä, yrittääkö FM-radio virittää kanavan uudelleen, jos signaali on heikko.
Automaattinen FM-radio	Aseta FM-radio sammumaan määräämäsi ajan kuluttua.

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan puhelimen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

› Yhteystietojen luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Valitse **Luo yhteystieto**.
3. Valitse tallennuspaikka.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse **Puhelin** → **Nronäpp.**
2. Syötä puhelinnumero.
3. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → **Luo yhteystieto**.
4. Valitse tallennuspaikka.
5. Kirjoita yhteystiedot.
6. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▭] → **Lisää** → **Tuo/Vie**.
3. Valitse tuominen tai vieminen.
4. Jos haluat tuoda yhteystiedot, valitse tuominen.

Yhteystietojen etsiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Selaa ylös- tai alaspäin yhteistietoluettelossa.
3. Valitse yhteystieto.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa yhteystiedolle valitsemalla numero tai **Puhelu**.
- lähettää viestin valitsemalla **Lähetä viesti**.
- lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä sähköpostiviest**.
- muokata yhteystietoja valitsemalla [▭] → **Muokkaa**.
- jaa yhteystieto muiden kanssa painamalla [▭] → **Käyntikortin lähetystapa:** → lähetystapa.

Pikavalintanumeron määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▭] → **Pikavalinta**.
3. Valitse paikan numero → yhteystiedot.

Voit soittaa tähän numeroon nopeasti koskettamalla soitturuudulla paikkanumeroa jonkin aikaa.

Käyntikortin luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▤] → **Oma profiili**.
3. Kirjoita henkilötietosi.
4. Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Yhteystietojen noutaminen yhteisötileiltä

Voit esittää luettelon yhteisösivustotileistä ja valita tilin, jonka sivuston yhteystiedot lisätään puhelimen yhteystietoihin.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina [▤] → **Hanki ystäviä**.
3. Valitse **Lisää tili**.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot** → **Ryhmät**.
2. Paina [▤] → **Luo**.
3. Anna ryhmän nimi ja valitse sen soittoääni.
4. Valitse **Tallenna**.

Yhteystietojen kopioiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteystieto.
3. Paina [ ] ja valitse sitten kopiointivaihtoehto (puhelimelta SIM- tai USIM-kortille tai päin vastoin).

Tietoliikennelokin tarkasteleminen

Voit esittää puheluiden, viestien, sähköpostien ja SNS-säikeiden viestintälokit.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot** → **Historia**.
2. Valitse kohde, jonka haluat näyttää.

Sosiaalisen verkoston toimintojen esittäminen

Voit esittää sosiaalisten verkostopalveluiden, kuten Facebookin, MySpacen ja Twitterin, yhteystietojen äskettäiset toimet.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Yhteystiedot** → **harrastukset**.
2. Valitse kohde, jonka haluat näyttää.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

Tapahtuman luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Paina [▭] → **Luo** tai valitse **Luo napauttamalla** näytön alalaidasta.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin yläosasta näyttötila.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä. Kuukausinäkymässä ne päivät, joille on merkitty tapahtuma, on merkitty pienellä kolmiolla.

   Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän manuaalisesti valitsemalla [▭] → **Siirry**, syöttämällä päivän valitsemalla **+** tai **-** ja valitsemalla **Aseta**.

   Voit valita sen hetkisen päivän valitsemalla [▭] → **Tänään**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Voit lähettää tapahtuman muille valitsemalla [▭] → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, määräämälläsi hetkellä näyttöön ilmestyy tapahtumahälytyskuvake.

1. Avaa näytön ylälaidasta pikanäppäinpaneeli.
2. Näet tapahtumasta enemmän tietoja, jos valitset sitä vastaavan muistutuksen.
3. Jos haluat viivästyttää muistutusta torkkuajan tai poistaa sen, valitse **Torkku kaikille** tai **Hylkää kaikki**.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

Muistion luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Valitse **Luo muistio** tai paina [▤] → **Luo**.
3. Kirjoita muistio.
4. Voit valita taustavärin painamalla [↩].
5. Valitse **Tallenna**.

Muistioiden lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.
   Voit esittää muistioluettelon muistioiden kaikki tiedot painamalla [▤] → **Suurenna**.

Voit lähettää muistion muille koskettamalla muistiota jonkin aikaa ja valitsemalla vaihtoehdon.

Puhemuistio

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään. Voit määrittää puhemuistion soitto- tai hälytysääneksi.

Puhemuistion äänittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.
2. Aloita tallennus valitsemalla ●.
3. Puhu mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■.
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
5. Voit äänittää puhemuistion valitsemalla näytön alalaidasta ●.

Puhemuistion toistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.
2. Valitse ☰.
3. Valitse soittoluettelosta soitettava puhemuistio.
4. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä palkkia.
2	Pysäytä toisto.
3	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

Voit lähettää puhemuistion muille valitsemalla [▭] → **Jaa** → jakamisvaihtoehto.

Verkkotoiminnot

Verkkotoiminnot edellyttävät datayhteyttä. Pyydä operaattoria auttamaan sinua valitsemaan paras sopimus.

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Verkkosivujen selaaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja avaa määrätty kotisivu valitsemalla **Internet**.

   Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen (URL) ja valitsemalla **Siirry**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien painikkeiden avulla:

Ylläoleva näyttö saattaa vaihdella riippuen alueesta ja palveluntarjoajasta.

Numero	Toiminto
1	Kirjoita haluamasi sivuston osoite.
2	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen ja äskettäisen Internet-historian luettelon.

Internet-sivustoja selattaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit myös zoomata kahdella sormella; aseta näytölle kaksi sormea ja purista ne hitaasti yhteen tai levitä niitä.
- Voit avata uuden ikkunan painamalla [▭] → **Uusi ikkuna**.
- Voit lisätä RSS-syötteen painamalla [▭] → **Lisää RSS-syötteet**. RSS-syötteitä voi lukea Google Reader -ohjelmalla.
- Voit esittää käytössä olevan ikkunan painamalla [▭] → **Ikkunat**. Voit avata useita sivustoja ja vaihtaa niiden välillä.
- Voit ladata sivuston uudelleen painamalla [▭] → **Päivitä**.
- Voit siirtyä historian seuraavalle sivulle painamalla [▭] → **Seuraava**.
- Voit merkitä avoimen sivuston kirjanmerkillä painamalla [▭] → **Lisää** → **Lisää suosikki**.
- Voit etsiä tekstiä sivustolla painamalla [▭] → **Lisää** → **Etsi sivulta**.
- Voit valita tekstiä sivustolta painamalla [▭] → **Lisää** → **Valitse teksti**. Korosta sormella haluamasi teksti. Korostettu teksti kopioidaan leikepöydälle, ja voit lisätä sen minne tahansa.
- Voit esittää sivuston tiedot painamalla [▭] → **Lisää** → **Sivutiedot**.
- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Jaa sivu**.
- Voit esittää lataushistorian painamalla [▭] → **Lisää** → **Lataukset**.
- Voit mukauttaa selainasetukset painamalla [▭] → **Lisää** → **Asetukset**.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti. Kirjanmerkkien lisääminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Internet**.
2. Valitse → **Kirjanmerkit**.
3. Valitse **Lisää**. Voit merkitä lukemasi sivun kirjanmerkillä valitsemalla [▭] → **Merkitse viimeksi katsottu sivu kirjanmerkillä**.
4. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
5. Valitse **OK**.

Kosketa kirjanmerkkiluettelon kirjanmerkkiä jonkin aikaa ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Avaa Internet-sivu valitsemalla **Avaa**.
- Voit avata sivuston uudessa ikkunassa valitsemalla **Avaa uud. ikkunassa**.
- Voit muokata kirjanmerkin tietoja valitsemalla **Muokkaa kirjanmerkkiä**.
- Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan valmiusnäyttöön valitsemalla **Lisää kodin pikanäppäin**.
- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla **Jaa linkki**.
- Voit kopioida sivuston Internet-osoitteen (URL) valitsemalla **Kopioi l. URL**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Poista kirjanmerkki**.
- Voit käyttää sivustoa selaimen kotisivuna valitsemalla **Aseta kotisivuksi**.

Useiden sivustojen avaaminen

Voit avata useita sivustoja ja vaihtaa niiden välillä.

1. Paina sivustoa selatessasi [▭] → **Uusi ikkuna**.
2. Avaa uusi sivusto uuteen ikkunaan.

3 Voit avata uusia sivustoja painamalla [▭] → **Ikkunat** → **Uusi ikkuna**.

4 Voit näyttää aktiiviset ikkunat painamalla [▭] → **Ikkunat** ja valita noudettavan sivuston.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Internet**.

2 Siirry sivustolle, jolla RSS-syöte on.

3 Paina [▭] → **Lisää RSS-syötteet**.

4 Avaa Google Reader ja esitä sivu valitsemalla RSS-syöte.

Äskettäisten sivustojen ja äskettäisen historian käyttö

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Internet**.

2 Valitse ▭ → **Käydyimmät** tai **Historia**.

3 Valitse käytettävä sivusto.

Voit lisätä sivuston kirjanmerkkiluetteloon valitsemalla oikeassa laidassa olevan tähtikuvakkeen.

Layar

Layarilla voit katsella laitteen kameralla alueen tosiaikaisia paikallisia tietoja ja karttoja ja jakaa tiedot muiden kanssa.

Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Layar**.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Maps

Tässä osiossa kuvataan, miten sijainti määritetään Google Maps™ -sovelluksella, miten Internet-kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Voit käyttää Google Maps -palvelua valitsemalla **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Käytä langattomia verkkoja** ja **Käytä GPS-satelliitteja**.

› Karttanäkymän vaihtaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.
2. Voit tarvittaessa sulkea johdantoikkunan valitsemalla **OK**.
3. Paina [▭] → **Layers** → näkymätila.

› Karttahaku

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Jos haluat lähentää tai loitontaa, napauta näyttöä ja valitse tai . Voit myös käyttää kahden sormen zoomausta.

› Sijainnin etsiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.
2. Paina [▭] → **My Location**.

› Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.
2. Paina [▭] → **Search**.
3. Käytä jotain seuraavista menetelmistä:
   - Syötä osoite.

- Syötä yrityksen luokka.
- Syötä osoite kategoria listasta.

4 Valitse .

Ajo-ohjeiden hakeminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Paina [ ] → **Directions**.

3 Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.

Jos haluat valita yhteystietoluettelon osoitteen tai osoittaa sijainnin kartalta, valitse → **Contacts** tai **Point on map**.

4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten **Go**.

5 Näytä matkan yksityiskohdat valitsemalla tarvittaessa reitti.

6 Paina **Show on map**.

7 Paina lopuksi [ ] → **Lisää** → **Clear Map**.

Sijainnin jakaminen Google Latitude -palvelulla

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti jaetaan ystävien kanssa Google Latitude™ -palvelulla.

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Paina [ ] → **Join Latitude**.

3 Paina [ ] → **Add friends** → vaihtoehto.

4 Valitse lisättävät ystävät tai kirjoita sähköpostiosoite ja valitse **Add friends** → **Yes**.

Kun ystävä hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedot.

Voit jakaa sijainnit osoittavat merkit ystäviesi kanssa valitsemalla [ ] → **See map**.

YouTube

YouTube on ilmainen videon suoratoistopalvelu Internetissä. Tässä osiossa kuvataan, miten videoita katsellaan ja jaetaan YouTubessa.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Videoiden katselu

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **YouTube**.

2 Valitse esiteltyjen videoiden luettelusta haluamasi video.

3 Jos haluat katsella vaakakuvaa, käännä laite vastapäivään.

4 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	Tiedoston selaaminen taaksepäin.
2	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä palkkia.
3	Tiedoston selaaminen eteenpäin.
4	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

Videoiden jakaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Kosketa videota jonkin aikaa.
3. Valitse **Share** → jakamisasetus.

Videoiden lähettäminen verkkoon

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Paina [▤] → **Upload**. Valitse video albumista ja siirry kohtaan 8.

   Jos haluat ottaa ja ladata uuden videon, käynnistä kamera painamalla ■ ja vaihda se videokamera tilaan.
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita tallennus valitsemalla ●.
6. Lopeta tallennus valitsemalla ■.
7. Lähetä kuvaamasi video palvelimelle valitsemalla **Tallenna**.
8. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Sign in**.

Päivän tiedotus

Tässä osassa kuvataan, miten saat päivän säätiedotuksen, talousuutiset, uutiset ja aikataulutiedot.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Daily Briefing**.
2. Päivitä tiedot valitsemalla ⟳.
3. Voit lukea tiedot selaamalla oikealle tai vasemmalle.

Voit valita näytössä esitetyt tiedot valitsemalla ⊕.

Market

Voit ladata pelejä, soittoääniä ja sovelluksia Android Marketista.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Market**.
2. Etsi tiedosto ja lataa se puhelimeen. ► s. 32

Samsung Apps

SamsungApps-sovelluksella voit ladata helposti hyödyllisiä sovelluksia laitteeseesi ja pitää ne päivitettyinä.

Laite viisastuu, kun asennat siihen täysin optimoituja sovelluksia SamsungApps-sovelluksella. Voit myös nauttia alun perin asennettujen ja ladattujen sovellusten päivityksistä. Tutki käytännöllisiä sovelluksia ja paranna matkapuhelinkokemusta entisestään.

- Kun haluat käynnistää Samsung Appsin, avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Samsung Apps**.
- Kun haluat käynnistää pienoisohjelman, napauta ja kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta valmiusnäytössä ja valitse **Samsung-pienoisohjelmat** listasta.
- Kun haluat käynnistää lataamasi sovelluksen, avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse sovellus.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Voit käyttää Samsung Apps -sovellusta, kun laite on Internet-yhteydessä matkapuhelin- tai Wi-Fi-liittymän kautta.
- Internet-yhteyden muodostamisesta ja sovellusten lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Tarjolla olevat sovellukset, pienoisohjelmat ja päivitykset saattavat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista keskenään. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset**.

2 Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön painamalla **Bluetooth**.

Voit myös avata pikavalintapaneelin ja valita **Bluetooth**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Tarkista laitteet**.

2 Valitse laite.

3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **OK**. Voit myös valita **Hyväksy**, jos haluat määrittää laitteiden välille PIN-koodin.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Joillakin laitteilla (erityisesti kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla) voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Syötä kiinteä PIN-koodi tarvittaessa.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio tai mediatiedosto.

2 Paina [▤] → **Jaa**, **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

3 Paikanna Bluetooth-laite ja muodosta laitepari.

› Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Näkyvä**.

Puhelin on muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä 120 sekuntia.

2 Kun sitä pyydetään, anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.

3 Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Hyväksy** (tarvittaessa).

Vastaanotetut tiedot tallennetaan asianmukaiseen sovellukseen tai kansioon, tyypistä riippuen. Esimerkiksi, musiikki- ja äänileikkeet tallennetaan äänikansioon ja yhteystiedot puhelinmuistioon.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa 802.11 b/g/n -standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa, missä on yhteysosoite tai langaton hotspot.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **Wi-Fi**. Voit myös avata pikavalintapaneelin ja valita **Wi-Fi**.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.

   Laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia WLAN-verkkoja.
2. Valitse **Wi-Fi-verkot**-kohdasta verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana.
4. Valitse **Yhdistä**.

WLAN-verkon lisääminen manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna verkon SSID ja valitse suojaustyyppi.
3. Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse **Tallenna**.

AllShare

Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -palvelua, jonka avulla voit jakaa mediatiedostoja kotona langattomassa lähiverkossa DLNA-laitteiden kanssa.

Sinun on ensin aktivoitava WLAN ja lisättävä WLAN-profiili.
► s. 82

DLNA-asetusten mukauttaminen mediatiedostojen jakamiselle

Jos haluat sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi mediatiedostoja, sinun on ensin aktivoitava median jako.

Jotkut tiedostot eivät toimi joissain DLNA-laitteissa.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Voit mukauttaa DLNA-ominaisuuden seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehdot	Toiminto
Mediapalvelimen nimi	Kirjoita laitteeseen mediapalvelimen nimi.
Jaa media	Kytke päälle videon jako, kuvan jako ja musiikin jako muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Yhteyspisteverkko	Valitse DLNA-yhteyksien kanssa käytettävä yhteysprofiili.
Lähetä muista laitteista	Määritä, hyväksytäänkö lähetyksiä muista laitteista.

Tiedostojen toistaminen toisella DLNA-laitteella

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Valitse **Toista puhelimessa oleva tiedosto muulla soittimella**.

3 Valitse haluamasi medialuokka → tiedosto.

4 Valitse **Lisää toistoluetteloon**.

5 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston. Valittu soitin alkaa toistamaan tiedostoa.

6 Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Toisto voidaan puskuroida, verkkoyhteydestä ja käytetystä palvelimesta riippuen.

› Muiden laitteiden toistaminen laitteessasi

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **AllShare**.

2 Valitse **Toista palvelimella oleva tiedosto puhelimella**.
Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteita.

3 Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat.

4 Valitse haluamasi medialuokka ja tiedosto.

5 Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

› Laitteen tiedostojen toistaminen toisella laitteella

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **AllShare**.

2 Valitse **Toista palvelimella oleva tiedosto muulla soittimella puhelimen kautta**.
Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteita.

3 Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat.

4 Valitse haluamasi medialuokka ja tiedosto.

5 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston. Valittu soitin alkaa toistamaan tiedostoa.

6 Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen lisävarusteena saatavalla PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostoja Windows Media Playerillä, siirtää tietoa suoraan laitteelle ja laitteelta, käyttää Samsung Kies -ohjelmaa ja käyttää laitetta tietokoneen langattomana modeemina.

› Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä.

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **USB-asetukset** → **Samsung Kies**.

2 Voit palata valmiustilaan painamalla kotinäppäintä.

3 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

4 Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.

Lisätietoja on Samsung Kiesin ohjeessa.

› Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.

2 Voit palata valmiustilaan painamalla kotinäppäintä.

3 Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.

4 Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.

5 Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.

6 Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.

7 Aloita synkronointi

› Liitä massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

Nimikortin tiedostohakemisto häviää siirrettävänä tallennusvälineenä, joka on erillään sisäisestä muistista.

1 Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.

3 Palaa valmiustilaan painamalla kotinäppäintä.

4 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

Kun yhteys on muodostettu, avaa pikavalintapaneeli ja valitse **USB yhdistetty** → **Ota käyttöön**.

5 Avaa kansio, jotta näet tiedostot.

6 Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota sen jälkeen PC-datakaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

› Laitteen käyttäminen langattomana modeemina

Voit käyttää laitetta tietokoneen modeemina ja käyttää Internetiä matkaverkon palvelujen avulla.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **USB-asetukset** → **PC-Internet**.

2 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

3 Kun näyttöön avautuu asennuksenhallinta, asenna ohjelma näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun asennus on valmis, Internet-yhteyden aktivointi-ikkuna avautuu.

4 Luo tietokoneeseen modeemiyhteys.

Modeemiyhteyden luomistapa riippuu tietokoneen käyttöjärjestelmästä.

5 Valitse luotu modeemiyhteys ja anna palveluntarjoajalta saatu käyttäjätunnus ja salasana.

Työkalut

Kello

Tässä osassa kerrotaan hälytysten ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa ja ajastinta.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.

2 Valitse **Luo hälytys** tai valitse [▭] → **Luo**.

3 Määritä hälytyksen tiedot.
Ota käyttöön päivittäinen tiedotus heti hälytyksen pysäyttämisen jälkeen valitsemalla **Aseta päivittäiseksi tiedotukseksi**.

4 Valitse lopuksi **Tallenna**.

Jos valitset **Älykäs herätys**, laite soittaa luonnonäänen ja näyttää hälytysnäyttöä, kunnes hälytys sammuu.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.
- Kosketa jonkin aikaa **Torkku**, jos haluat toistaa hälytyksen tietyn ajan kuluttua.

› Hälytyksen poistaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.

2 Paina [▭] → **Poista**.

3 Valitse poistettavat hälytykset

4 Valitse **Poista**.

Maailmankellon luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kello** → **Maailmank.**
2. Valitse **Lisää kaupunki** tai paina [▭] → **Lisää**.
3. Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kaupunkiluettelosta.
   Valitse kaupunki maailmankartasta valitse .
4. Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-3.

Voit käyttää kelloissa kesäaikaa painamalla [▭] → **Kesäaika-asetukset**. Kun napautat kelloa, sen aikaa säädetään eteenpäin 1 tai 2 tuntia.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kello** → **Sek.kello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
4. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Nollaa**.

Ajastimen käyttäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kello** → **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Käynnistä ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
   Voit käyttää muita toimintoja ajastimen toimiessa taustalla. Paina kotinäppäintä tai [↩]-painiketta ja käynnistä toinen sovellus.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Pysäytä**.

Laskin

Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.

› Laskutoimitukset

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään, jos haluat käyttää tieteellistä laskinta. Jos olet kytkenyt automaattisen suuntauksen pois päältä, paina [▤] → **Tieteellinen laskin**.

› Laskuhistorian katselu

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Suorita laskutoimitus.
3. Voit sulkea laskinnäppäimistön valitsemalla ▼. Näyttöön ilmestyy laskuhistoria.
4. Voit tyhjentää historialuettelon painamalla [▤] → **Tyhjennä sivuhistoria**.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Omat tiedostot**.
2. Valitse kansio → tiedosto.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla kansiossa [▭]:

- Voit lähettää videon muille multimediaviestinä, sähköpostitse tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella valitsemalla **Jaa**.
- Voit luoda uuden kansion valitsemalla **Luo kansio**.
- Voit poistaa tiedoston tai kansion valitsemalla **Poista**.
- Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla **N.peruste**.
- Voit järjestää tiedostot tai kansiot valitsemalla **Lajitteluperuste**.
- Voit käyttää lisäominaisuuksia, kuten siirtäminen, kopiointi ja uudelleen nimeäminen, valitsemalla **Lisää**.

ThinkFree Office

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen muistikortille tallennettuja asiakirjatiedostoja luetaan ja muokataan. Jos sinulla on tili ThinkFree -verkkopalvelussa, voit hallinnoida asiakirjoja verkossa. Tämä sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (lisätietoja on osoitteessa http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

› Uuden asiakirjan luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.
2. Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, vahvista valitsemalla **Hyväksy**.
3. Aktivoi ThinkFree Office valitsemalla **Aktivoi heti**.
4. Valitse **Omat**.
5. Paina [▭] → **Uusi** → asiakirjatyyppi.

6 Syötä asiakirjan nimi ja valitse **OK**.

7 Lisää asiakirjan sisältö näytön alalaidan työkaluilla.

8 Kun olet valmis, valitse työkaluriviltä tallennuskuvake tai paina [▭] → **Tiedosto** → **Tallenna**.

Asiakirjan esittäminen ja muokkaaminen laitteella

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.

2 Valitse **Omat** → asiakirja.

3 Valitse tarvittaessa tekstin pakkaustyyppi.

4 Näytä ja muokkaa asiakirja haluamallasi tavalla.

- Voit siirtyä sivulta sivulle tai panoroida asiakirjaa selaamalla haluamaasi suuntaan.
- Voit lähentää ja loitontaa asiakirjaa painamalla [▭] → **Zoomaa** tai painamalla [▭] → **Lisää** → **Zoomaa**.
- Voit vaihtaa näkymätilaa painamalla [▭] → **Näyttötila**. Paina Acrobat PDF -tiedoston tapauksessa [▭] → **Lukunäkymä**, jos haluat muuttaa näkymän helppolukuiseksi, tai **Sivunäkymä**, jos haluat palata tavalliseen sivunäkymään.
- Voit avata asiakirjan (Word-, teksti- tai Excel-tiedosto) muokkaustyökalurivin painamalla [▭] → **Muokkaa**.
- Voit mukauttaa asiakirjojen esitys- ja muokkausasetukset valitsemalla [▭] → **Asetukset** tai painamalla [▭] → **Lisää** → **Asetukset**.

5 Tallenna asiakirja, kun olet valmis.

Asiakirjojen käsittely verkossa

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **ThinkFree Office**.
2. Valitse **Verkko**.
3. Anna tilisi käyttäjätunnus ja salasana ja valitse sitten **Kirjaudu sisään**.
4. Esitä ja käsittele palvelimen asiakirjoja mielesi mukaan.

Äänivalinta

Tässä osassa kuvataan, miten numero valitaan tai sovellus käynnistetään puhumalla.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Laite tunnistaa ainoastaan amerikan-englanniksi annettuja komentoja.
- Tunnistetut kielet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Yhteystiedolle soittaminen äänivalinnalla

Voit soittaa numeroon sanomalla yhteystiedon nimen tai numeron.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Äänivalinta**.
2. Sano "Call" tai "Dial" sekä nimi tai puhelinnumero. Voit myös sanoa "Redial", jos haluat soittaa viimeksi valittuun numeroon.

   Laite soittaa valittuun numeroon.

Sovelluksen käynnistäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Äänivalinta**.
2. Sano "Open" ja sovelluksen nimi.

   Laite käynnistää kyseisen sovelluksen.

Kirjoita ja mene

Tässä osassa kuvataan, miten tekstiä syötetään ja miten se lähetetään viestinä, lähetetään yhteisösivustolle tai tallennetaan muistiona tai kalenteritapahtumana.

1. Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Kirjoita ja mene**.
2. Syötä teksti tekstin syöttöpaneelilla.
3. Kun olet valmis, valitse jokin vaihtoehto.
   - Voit lähettää tekstin tekstiviestinä valitsemalla **Lähetä viesti**.
   - Voit lähettää tekstin yhteisösivustolle valitsemalla **Päivitä tila**.
   - Voit tallentaa tekstin muistiona tai kalenteritapahtumana valitsemalla **Tallenna**.
4. Lähetä viesti, kirjaudu yhteisöpalveluun ja lähetä teksti sinne tai luo muistio tai tapahtuma valitsemasi vaihtoehdon mukaisesti.

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

1 Avaa valmiustilassa sovellutusluettelo ja valitse **Asetukset**.

2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.

Langattomat toiminnot ja verkko

Tässä voit muuttaa langattoman verkkoyhteyden asetuksia.

› Lentotila

Kytke kaikki puhelimen langattomat toiminnot pois käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

› Wi-Fi-asetukset

- **Wi-Fi**: Voit ottaa WLAN-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. ► s. 82
- **Verkkoilmoitus**: Aseta puhelin ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.
- **Lisää Wi-Fi-verkko**: Lisää langattomia yhteyspisteitä manuaalisesti.

› Bluetooth-asetukset

- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 79
- **Laitteen nimi**: Määritä laitteesi Bluetooth-nimi.
- **Näkyvä**: Aseta laite olemaan muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä.
- **Tarkista laitteet**: Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

VPN-asetukset

Määritä ja hallitse virtuaalisia erillisverkkoja (VPN).

Matkapuhelinverkot

- **Dataverkkovierailu**: Aseta puhelin muodostamaan yhteyden toiseen verkkoon, kun olet verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
- **Yhteyspisteiden nimet**: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN:t).
- **Verkkotila**: Valitse verkkotaajuus.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailun verkko.

Synkronoi

Määritä synkronointiprofiileja ja synkronoi laite määrittämäsi Internet-palvelimen kanssa.

Puheluasetukset

Mukauta puheluasetukset.

Kaikki puhelut

- **Näytä oma numero**: Näytä matkapuhelimesi numero vastaanottajille (tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että laitteessa on SIM- tai USIM-kortti).
- **Automaattinen hylkäys**: Ota automaattinen hylkäys käyttöön tai poista se käytöstä ja määritä luettelo soittajista, joiden soitot hylätään automaattisesti.
- **Vastataan puheluun**: Määritä, miten puheluihin vastataan painamalla näppäimiä, tai määritä laite vastaamaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
- **Etuliitevalinta**: Aktivoi etuliitevalinta ja määritä etuliitenumerot.
- **Hylkää puhelu viestillä**: Valitse, mikä viesti soittajalle lähetetään, kun hylkäät puhelun.

- **Puhelun tila -äänet**: Ota yhteys-, minuuttimuistutus- ja puhelun katkaisuäänet käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **Hälytys puhelun aikana**: Ota hälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä puhelun aikana.

› Äänipuhelu

- **Puhelunsiirto**: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
- **Puhelunesto**: Rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja.
- **Koputus**: Aktivoi koputuspalvelu, jotta saat saapuvan puhelun, kun puhelu on jo käynnissä.
- **Autom. soitontoisto**: Aktivoi automaattinen uudelleenvalinta, jolloin puhelin soittaa uudelleen numeroon, jossa ei vastattu tai jonka puhelu katkesi kesken.

› Sallitut numerot

- **Ota sallitut numerot käyttöön**: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin. Sinun on syötettävä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi ja käynnistettävä laite uudelleen.
- **Poista PIN2-esto**: Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia.
- **Sallittujen numeroiden luettelo**: Määritä sallittujen numeroiden luettelo.

› Vastaaja

- **Vastaaja**: Anna palveluntarjoaja tai aseta jonkin toinen palveluntajoaja ääniviestien vastaanottamista varten.
- **Vastaaja**: Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron palveluntarjoajalta.

Ääni ja näyttö

Muuta puhelimen ääni- ja näyttöasetuksia.

- **Äänetön tila**: Aktivoi äänetön tila, jolloin kaikki äänet mykistyvät, mediaääniä ja hälytyksiä lukuun ottamatta.

- **Soiton äänenvoimakkuus**: Säädä soittoäänen ja ilmoitusäänten äänenvoimakkuus.
- **Median äänenvoimakkuus**: Määritä musiikin ja videoiden äänenvoimakkuus.
- **Järjestelmän äänenvoimakkuus**: Määritä kosketusäänen ja virta päälle/pois-äänen oletusvaihtoehdot.
- **Puhelimen soittoääni**: Valitse puhelimen soittoääni.
- **Puhelimen värinä**: Aseta puhelin värisemään puheluiden saapuessa.
- **Ilmoituksen soittoääni**: Valitse soittoääni, joka ilmoittaa tapahtumista, kuten saapuneista viesteistä, vastaamatta jääneistä puheluista ja hälytyksistä.
- **Kuuluvat kosketusäänet**: Aseta puhelin soittamaan äänen, kun kosketat valintanäytön näppäimiä.
- **Kuuluva valinta**: Säädä puhelin soittamaan äänen, kun valitset kosketusnäytöstä sovelluksen tai vaihtoehdon.
- **Haptinen palaute**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Värinän voimakkuus**: Säädä haptisen palautteen värinän voimakkuus.
- **SD-kortin ilmoitukset**: Aseta puhelin soittamaan äänen, kun se tunnistaa muistikortin.
- **Suuntaus**: Määritä, kierretäänkö sisältö automaattisesti laitetta kierrettäessä.
- **Animaatio**: Aseta puhelin esittämään animaation, kun vaihdat ikkunoita.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Näytön aikakatkaisu**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

Sijainti ja suojaus

Muuta puhelimen, SIM- tai USIM-kortin ja GPS-toiminnon suojausasetuksia.

- **Käytä langattomia verkkoja**: Aseta puhelin käyttämään langatonta verkkoa sijainnin tarkistukseen, jos sovellus tukee tätä.

- **Käytä GPS-satelliitteja**: Ota käyttöön GPS-toiminto sijainnin tarkistamiseksi, jos sovellus tukee tätä. GPS:n avulla voit esittää sijainnin katutarkkuudella.
- **Määritä lukituksen poistokuvio**: Määritä avauskuvio, jolla voit avata laitteen.
- **Vaadi kuviota**: Määritä, että puhelin vaatii aina käynnistyessään määrittämäsi avauskuvion. Näin voit estää puhelimen avaamisen luvatta.
- **Käytä näkyvää mallia**: Aseta avauskuvio näkyväksi tai näkymättömäksi sitä piirrettäessä.
- **Käytä tuntopalautetta**: Aseta puhelin värisemään, kun kosketat ja piirrät avauskuvion.
- **Määritä SIM-kortin lukitus**:
  - **Lukitse SIM-kortti**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
  - **Muuta SIM-kortin PIN-koodi**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
- **Matkapuhelimen seuranta**: Ota käyttöön tai poista käytöstä matkapuhelimen seuranta, joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen. ► s. 28
- **Määritä Mobile tracker**: Kun aktivoit matkapuhelimen seurannan (► s. 28) voit muokata seuraavia asetuksia.

  Käytettävissä asetukset voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

  - **Määritä vastaanottaja**: Lisää vastaanottajat jotka saavat viestin kadonneesta laitteesta.
  - **Samsung-tili**: Aseta Samsung-tilisi jolla voit hallita kadonnutta laitetta etänä.
  - **Vaihda salasana**: Vaihda matkapuhelimen seurannan salasanaa.
  - **Ohje**: Avaa matkapuhelimen seurannan ohjetiedot.
- **Näkyvät salasanat**: Puhelimen oletusasetus on, että salasanat esitetään turvallisuussyistä merkeillä •. Voit asettaa puhelimen esittämään salasanan sitä syötettäessä.
- **Käytä suojattuja valtuustietoja**: Voit suojata sovellusten käytön käyttämällä varmenteita ja valtuuksia.

- **Asenna salatut varmenteet SD-kortilta**: Asenna koodatut varmenteet, jotka on tallennettu muistikortille.
- **Aseta salasana**: Luo ja vahvista varmenteiden salasana.
- **Tyhjennä säilö**: Poista laitteeseen tallennetut varmenteet ja nollaa salasana.

Sovellukset

Muuta asennettujen sovellusten hallinta-asetusta.

- **Tuntemattomat lähteet**: Valitse, jos haluat ladata sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Android Marketista.
- **Hallitse sovelluksia**: Esitä puhelimeen asennettujen sovellusten luettelo ja tarkista niiden tiedot. Jos haluat nähdä käynnissä olevat sovellukset tai asennetut kolmansien osapuolien sovellukset, valitse [▭] → **Suodatus**.
- **Käynnissä olevat palvelut**: Näytä käyttämäsi palvelut ja siirry niihin.
- **Kehitys**:
  - **USB-virheenkorjaus**: Määritä puhelin muodostamaan yhteys tietokoneeseen PC-datakaapelilla. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
  - **Pysy hereillä**: Määritä puhelimen näyttö pysymään päällä akkua ladattaessa.
  - **Salli keksityt paikat**: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
- **Samsung Apps**: Valitse, mitä verkkoyhteyttä (WiFi tai pakettivälitysdataverkko) pitkin SamsungApps-sovelluksen päivitysilmoitukset vastaanotetaan.

Tilit ja synkronointi

Muuta automaattisen synkronoinnin asetuksia tai hallinnoi synkronointitilejä.

- **Taustatiedot**: Tämän asetuksen valitsemalla voit käyttää automaattista synkronointia. Automaattinen synkronointi toimii taustalla eikä käynnistä sovelluksia tai synkronoi tietoja.
- **Automaattinen synkronointi**: Määritä laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri ja sähköpostitiedot automaattisesti.

Yksityisyys

Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.

- **Käytä omaa sijaintia**: Voit määrittää laitteen käyttämään Google-palveluissa nykysijaintiasi.
- **Alkuperäisten tietojen palautus**: Nollaa asetukset tehdasasetusarvoiksi ja poista kaikki tietosi.

SD-kortin ja puhelimen tallennustila

Tarkista muistikorttien ja laitteen muistitiedot ja alusta ulkoinen tai sisäinen muisti.

Etsi

Muuta Google Search -asetuksia.

- **Google search settings**:
  - **Show web suggestions**: Määritä laite esittämään ehdotuksia hakusanoja syötettäessä.
  - **Search history**: Määritä laite esittämään Google-tilin hakuhistoria.
  - **Manage search history**: Hallitse Google-tilin hakuhistoriaa.
- **Haettavat kohteet**: Valitse tyypit, jotka haluat sisällyttää hakuun.
- **Poista haun pikavalinnat**: Tyhjennä äskettäisten hakujen tiedot.

Alue ja teksti

Muuta tekstinsyöttöasetuksia.

› Valitse alue

Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.

› Valitse kirjoitustapa

Valitse näppäimistötyyppi (Swype- tai Samsung-näppäimistö).

› Swype

- **Kieli**: Valitse tekstinsyöttökieli.

  Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Jos haluat kirjoittaa tekstiä, vaihda kirjoituskieleksi jokin tuetuista kielistä.

- **Autom. välilyönti**: Aseta laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
- **Autom.isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Sanojen ennustus**: Aseta laite ennakoimaan sanoja syötteestä ja ehdottamaan sanoja.
- **Salli vinkkiosoitin**: Ota pikaohjeet käyttöön.
- **Äänen kierto**: Kytke Swype-näppäimistön ääni päälle tai pois päältä.
- **Näppäinten värinä**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Näytä pyyhkäisjälki**: Määritä, miten pitkä häntä näppäimistöllä esitetään sormella vedettäessä.
- **Sanavalikko**: Määritä, miten usein sanalista esitetään.
- **Nopeus vs. tarkkuus**: Säädä nopeuden ja tarkkuuden välinen suhde.
- **Sanan autom. valinta**: Määritä sanojen automaattisen lisäyksen aikakatkaisu.
- **Swype-ohje**: Avaa Swype-näppäimistön käyttöohjeet.

- **Opettelu**: Opi kirjoittamaan nopeammin Swype-näppäimistöllä.
- **Versio**: Näytä versiotiedot.

› Samsung-näppäimistö

- **Näppäimistön tyypit**: Valitse oletussyöttötapa, kuten QWERTY-näppäimistö, perinteinen näppäimistö tai käsinkirjoitusruutu.
- **Kirjoituskieli**: Valitse tekstinsyöttökieli.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, muuta kirjoituskieli joksikin tuetuksi kieleksi.

- **XT9**: Aktivoi XT9-tila, jotta voit syöttää tekstiä ennakoivalla syöttötilalla.
- **XT9-lisäasetukset**: Aktivoi XT9-tilan lisäominaisuudet, kuten automaattinen täydennys, automaattinen korjaus ja automaattinen vaihto, tai määritä oma sanalista.
- **Näppäimistön pyyhkäisy**: Aktivoi näppäimistön pyyhkäisy ominaisuus, näppäimistön tyypin valitsemista varten. Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa pyyhkäisemällä nopeasti tekstinsyöttökenttää sen sijaan että napauttaisit ja painaisit sitä jonkin aikaa.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Käsinkirjoituksen asetukset**: Mukauta käsinkirjoitustilan asetuksia, kuten tunnistusaikaa.
- **Opetusohjelma**: Opi kirjoittamaan Samsung-näppäimistöllä.

Helppokäyttöisyys

Määritä värinän tyyppi ja voimakkuus mieleiseksesi. Voit asentaa verkosta helppokäyttöisyyssovelluksia, kuten Talkback tai Kickback.

Teksti puheeksi

Muuta teksti puheeksi -ominaisuuden asetuksia – tämä ominaisuus lukee viestien ja sitä tukevien sovellusten tekstin ääneen.

- **Kuuntele esimerkki**: Kuuntele puhetekstinäytettä. Asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Asenna äänitiedot**: Lataa ja asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Ajotila**: Kun ajotila on käytössä, laite ilmoittaa puheella saapuvista puheluista ja viesteistä sekä tapahtumien tiedoista.
- **Käytä aina omia asetuksia**: Määritä laite käyttämään sovelluksissa määrittämiäsi asetuksia eikä oletusasetuksia.
- **Puhenopeus**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
- **Kieli**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden kieli.

Päivämäärä ja aika

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään laitteessa:

- **Automaattinen**: Päivitä aika automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen.
- **Aseta päivämäärä**: Määritä nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke**: Aseta oma aikavyöhykkeesi.
- **Aseta aika**: Määritä sen hetkinen aika manuaalisesti.
- **Käytä 24 tunnin muotoa**: Aseta aika esitettäväksi 24 tunnin muodossa.
- **Valitse päivämäärän muoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.

Tietoja puhelimesta

Lue laitetiedot, tarkista laitteen tila ja opi käyttämään laitetta.

Vianmääritys

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **Lukitse SIM-kortti**-valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Laite antaa virheilmoituksen "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite jumiutuu eikä reagoi, paina [⏻] 8-10 sekuntia. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Avaa sovellusluettelo valmiustilassa ja valitse **Asetukset** → **Yksityisyys** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta puhelimen asetukset** → **Poista kaikki**.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudata näitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotta osaat käyttää puhelinta turvallisesti.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.

- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat.

Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi pidä siitä kiinni rennolla otteella, paina painikkeita kevyesti, käytä erikoisominaisuuksia vähentääksesi painallusten määrää (kuten malleja ja ennustavia tekstejä) ja ota taukoja käyttämisestä.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie laite Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C tai yli 45° C).
- Äärilämpötilat voivat saada puhelimen vääristymään ja heikentää puhelimen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.

- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelintasi, koska silloin olet vaarassa saada sähköiskun.
- Älä päästä laitetta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat laitteen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Jos puhelimessasi on kameran salamavalo tai lamppu, vältä niiden käyttämistä lasten ja eläimien silmien lähellä.
- Puhelimesi voi vahingoittua magneettikenttien läheisyydessä. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin.
► s. 17 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason, tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,575 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan.

Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmuk aisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on erotel tava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ajastin 89

akku
- asentaminen 9
- lataaminen 11

AllShare 82

asetukset
- ääni ja näyttö 97
- Alue ja teksti 102
- haku 101
- helppokäyttöisyys 103
- Langattomat toiminnot ja verkko 95
- päivämäärä ja aika 104
- puheluasetukset 96
- SD-kortin ja puhelimen tallennustila 101
- Sijainti ja suojaus 98
- sovellukset 100
- teksti puheeksi 104
- Tilit ja synkronointi 101
- yksityisyys 101

automaattinen hylkäys 38

Bluetooth
- aktivoiminen 79
- laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 80
- tietojen lähettäminen 80
- tietojen vastaanottaminen 81

DLNA
- katso AllShare

FM-radio
- asemien tallentaminen 60
- kuunteleminen 59

galleria
- tiedostojen jakaminen 56
- tiedostomuodot 55
- valokuvien katselu 55
- videoiden toistaminen 56

Google Mail 42

Google Maps 74

Google Talk 46

hälytykset
- luominen 88
- poistaminen käytöstä 88
- sammuttaminen 88

Internet
- katso verkkoselain

kalenteri
tapahtumien katselu 66
tapahtumien luominen 66
kamera
kameran mukauttaminen 51
kuvien ottaminen 47
videoiden kuvaaminen 52
videokameran mukauttaminen 53
kartta
Google 74
käyttökoodit 105
kieli 102
Kirjoita ja mene 94
kirkkaus, näyttö 26
koputus 39
kosketusnäyttö
avauskuvio 26
käyttäminen 20
lukitseminen 21
laite
asetukset 95
ilmoituskuvakkeet 18
kytkeminen päälle ja pois 16
mukauttaminen 25
näppäimet 18
osat 17
pikanäppäinpaneeli 23
laskin 90
lataaminen
sovellukset 31
tiedostot 32
Layar 73
lentotila 16
maailmankello 89
matkapuhelimen seuranta 28
muistikortti
alustaminen 15
asettaminen 13
poistaminen 14
muistiot
katseleminen 67
luominen 67
multimediaviestit
katseleminen 41
musiikkisoitin
musiikin soittaminen 57
soittolistojen luominen 58
tiedostojen lisääminen 57

päivämäärä ja aika, määrittäminen 25
päivän tiedotus 77
pakkauksen avaaminen 9
PIN-lukitus 27
puhelinmuistio
käyntikortin luominen 64
ryhmien luominen 64
yhteystietojen haku 63
yhteystietojen luominen 62
puheluloki 39
puhelunesto 39
puhelut
esto 39
hylkääminen 36
koputus 39
kuulokemikrofonilla 36
soitonsiirto 38
soittaminen 35
soittaminen ulkomaille 36
useita osallistujia 37
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 36
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen 37
vastaaminen 35
puhemuistio 68
puhemuistiot
äänittäminen 68
toistaminen 68
sähköposti
katseleminen 45
lähettäminen 44
tilien määrittäminen 44
sallitut numerot -tila 38
Samsung Kies 85
sekuntikello 89
SIM-kortti
asentaminen 9
lukitseminen 27
soitonsiirto 38
soittoääni 98
synkronointi
Internet-tilien kanssa 33
Windows Media Player 85
tekstimuistiot 67
tekstin syöttäminen 28

tekstiviestit
katseleminen 41
lähettäminen 40, 41
ThinkFree Office 91
tiedostonhallinta 90
Tietokoneyhteydet
massamuisti 86
Samsung Kies 85
verkkomodeemi 87
Windows Media Player 85
USIM-kortti
asentaminen 9
lukitseminen 27
valikkoruutu
käyttö 23
sovellusten järjestely 24
valmiusnäyttö
kohteiden lisääminen 22
paneelien lisääminen 23
valokuvat
hymykuvan ottaminen 49
kahden yhdistäminen 50
katseleminen 55
kuvaaminen 47
näkymän kuvaaminen 48
panoraamakuvien ottaminen 49
sarjan ottaminen 49
toimintakuvien ottaminen 50
vastaajapalvelu 42
verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen 72
verkkosivujen selaaminen 70
videopuhelut
soittaminen 35
vastaaminen 35
videosoitin 54, 56
videot
kuvaaminen 52
toistaminen 56
viestit
multimediaviestien
lähettäminen 40
sähköpostin lähettäminen 44
sähköpostitilien määrittäminen 44
tekstiviestin lähettäminen 40
vastaajan käyttö 42
voice dialer 93
Windows Media Player 85
WLAN
aktivoiminen 82
verkkojen löytäminen ja yhteyden
muodostaminen 82

yhteydet
Bluetooth 79
DLNA 82
Tietokone 85
WLAN 81
yhteystiedot
haku 63
kopioiminen tai siirtäminen 65
luominen 62
pikavalintanumeron määrittäminen 63
tuominen ja vieminen 63
YouTube
videoiden katselu 76
videoiden lähettäminen verkkoon 77
äänetön tila 25
äänipuhelut
soittaminen 35
vaihtoehdot 36
vastaaminen 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-fi matkapuhelin : GT-I5800

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta **(www.samsungmobile.com)** ja asenna se tietokoneellesi.
2. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja puhelimesta** → **USB-asetukset** → **Samsung Kies**.
3. Käyttäen PC datakaapelia, yhdistä puhelimesi tietokoneeseesi. Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-29140A
Finnish. 06/2010. Rev. 1.0